

# Einbauanleitung Start-Stopp

## MemoryModul Audi A3 8P


1. Tasterleiste ausbauen. Dazu die Leiste -1- mit geeignetem Werkzeug aus dem Montagerahmen hebeln.



1


Alternativ: Radio mit vier Entriegelungshaken (nicht im Lieferumfang enthalten) aus dem Einbauschacht ziehen. Durch den Radioeinbauschacht greifen und Tasterleiste herausdrücken.

2. Roten Stecker -2- von Tasterleiste abziehen.

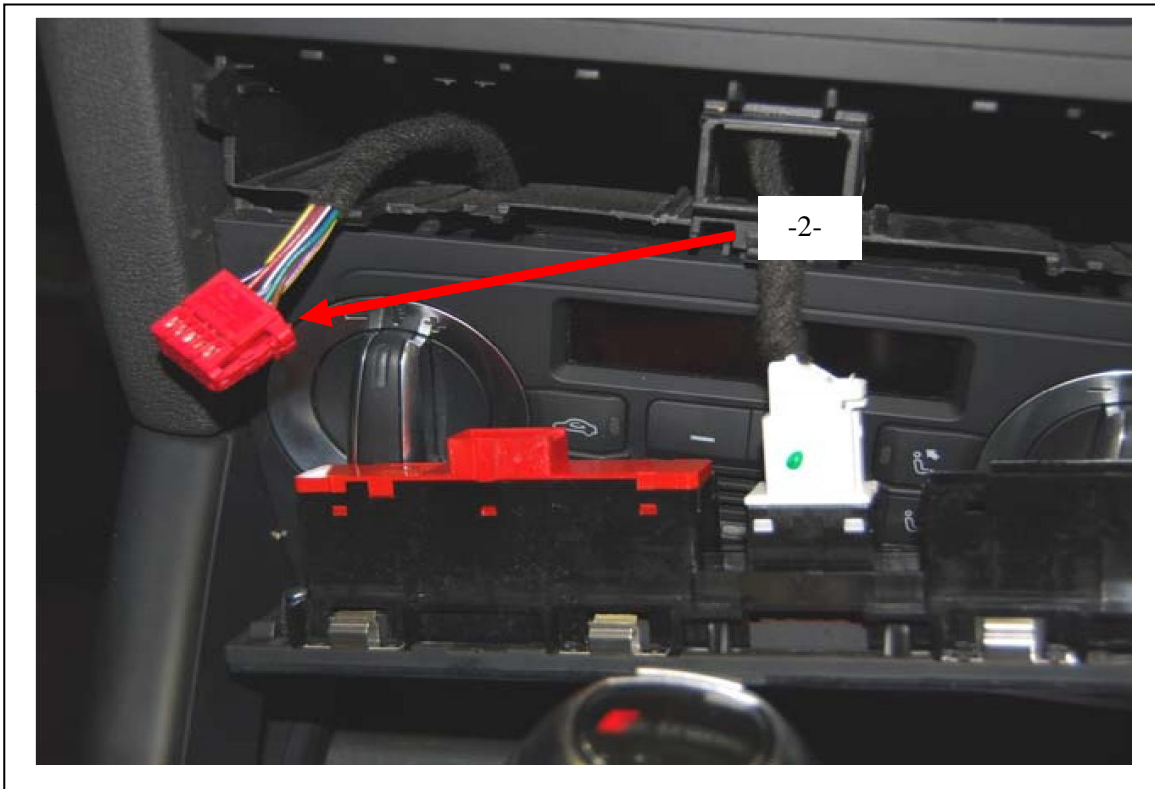

2

3. Verriegelungsclasp des originalen Steckers öffnen. Dazu seitlich mit einem kleinen Schlitzschraubendreher die Verriegelungsclasp aufhebeln.

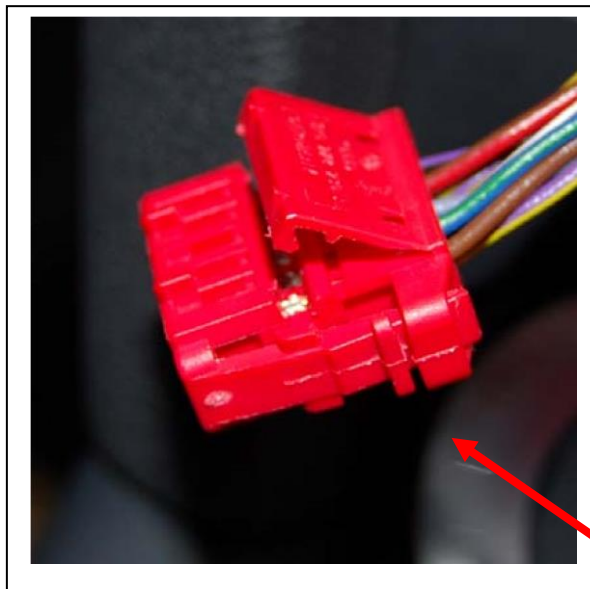

Kontaktverriegelung am  
Steckergehäuse entriegeln

## VORSCHAU / PREVIEW

**Bitte beachten Sie:**

**Vollständige Einbauanleitungen sind stets Bestandteil unserer Nachrüstpakete.**

1



**Das Nachrüstpaket samt zugehöriger vollständiger Einbauanleitung ist unter**

**[www.k-electronic-shop.de](http://www.k-electronic-shop.de)**

**bestellbar.**



**Wir freuen uns auf Ihre Bestellung.**

**Anleitungen werden am Tag des  
Warenausganges bequem per  
E-Mail versendet, zusätzlich sind diese in  
Ihrem persönlichen Kunden-Portal  
downloadbar\*.**

**\*insofern ein Kundenkonto im Bestellvorgang erstellt wurde.**

**Bitte beachten Sie:**

**Die zu unseren Produkten gehörenden Einbauanleitungen können nicht vorab  
ausgegeben werden.**

2



---

## k-electronic® GmbH

IHR PROFI RUND UM DIE ORIGINALE NACHRÜSTUNG IHRES AUDI | VW | SEAT | SKODA



**Bitte beachten Sie doch auch unsere  
FAQ / Häufig gestellte Fragen Bereiche!**

---

**Antworten auf häufig gestellte allgemeine  
Fragen finden Sie hier:  
[www.k-electronic.de/FAQ](http://www.k-electronic.de/FAQ)**

---

3



**Antworten auf häufig gestellte technische  
Fragen finden Sie hier:  
[www.k-electronic.de/FAQ-Technik](http://www.k-electronic.de/FAQ-Technik)**

---