

Nachrüstung danhag GSM-Fernsteuerung

Fahrzeug

Audi A3 (8V) ab BJ 2012

Voraussetzung

Ab Werk verbaute Standheizung mit Funkfernbedienung (4H0 963 271).





Konfiguration

Ausgangssignal der GSM-Fernsteuerung: E-BUS 6

Benötigte Artikel

Audi A3 (8V), APP-Steuerung Wasserzusatzheizung

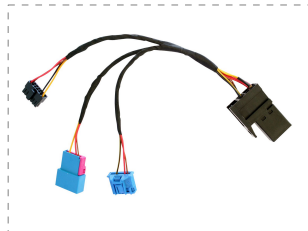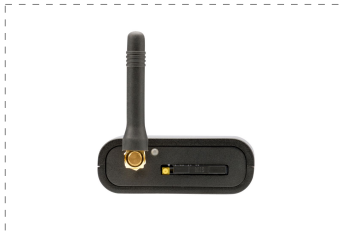

Anschluss

Der Empfänger der originalen Funkfernbedienung befindet sich im Kofferraum hinter der rechten Seitenverkleidung.



Schließen Sie die GSM-Fernsteuerung mit dem Y-Kabel „E-BUS“ am Empfänger der Funkfernbedienung an. Sobald die LED grün blinkt können Sie die GSM-Fernsteuerung konfigurieren.



VORSCHAU / PREVIEW

Bitte beachten Sie:

Vollständige Einbauanleitungen sind stets Bestandteil unserer Nachrüstpakete.

1



Das Nachrüstpaket samt zugehöriger vollständiger Einbauanleitung ist unter

www.k-electronic-shop.de

bestellbar.



Wir freuen uns auf Ihre Bestellung.

**Anleitungen werden am Tag des
Warenausganges bequem per
E-Mail versendet, zusätzlich sind diese in
Ihrem persönlichen Kunden-Portal
downloadbar*.**

***insofern ein Kundenkonto im Bestellvorgang erstellt wurde.**

Bitte beachten Sie:

**Die zu unseren Produkten gehörenden Einbauanleitungen können nicht vorab
ausgegeben werden.**

2



k-electronic® GmbH

IHR PROFI RUND UM DIE ORIGINALE NACHRÜSTUNG IHRES AUDI | VW | SEAT | SKODA



**Bitte beachten Sie doch auch unsere
FAQ / Häufig gestellte Fragen Bereiche!**

**Antworten auf häufig gestellte allgemeine
Fragen finden Sie hier:**

www.k-electronic.de/FAQ

3



**Antworten auf häufig gestellte technische
Fragen finden Sie hier:**

www.k-electronic.de/FAQ-Technik
