

Sicherheit

Installationen sollten nur im spannungslosen Zustand durchgeführt werden.

Dafür die Spannungsversorgung vorab trennen, beachten die dabei die Vorgaben des Fahrzeugherstellers.

Vermeiden Sie den Einbau an Stellen wodurch die Fahrsicherheit oder die Funktionstüchtigkeit eingeschränkt wird.

k-electronic Fahrzeugtechnik übernimmt zudem keine Gewähr dafür, dass der Einbau des hier beschriebenen Systems nach den Garantiebestimmungen einzelner Fahrzeughersteller zugelassen ist.

Für etwaige Schäden welche durch unsachgemäße Montage, z.B. durch Verwendung ungeeigneter

Anschlüsse/Montagemittel/Hilfsmittel/Werkzeuge oder eine Montage in nicht von uns freigegebene Fahrzeugmodelle entstehen, übernimmt k-electronic Fahrzeugtechnik keinerlei Haftung.

Bei Änderungen innerhalb der Modellreihe und des Modelljahres kann die Verwendbarkeit unserer Baugruppe nicht in jedem Fall gewährleistet werden. Für eine Verwendbarkeit unserer Systeme bei nachfolgenden herstellereitigen Änderungen können wir daher keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie deshalb vor dem Einbau die Garantiebedingungen des Fahrzeugherstellers.

Wir behalten uns vor, Bauteile ohne Angaben von Gründen zu ändern.

Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

Hinweise

Trotz hoher Sorgfalt kann es bei unsachgemäßer Installation / Benutzung zu Verletzungen und/oder. Sachschäden bzw. Personenschäden kommen.

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften.

Das System ist bei etwaigen Garantieansprüchen mit beigelegtem Kaufbeleg sowie detaillierter Fehlerbeschreibung an uns zurückzuschicken.

Der Garantieanspruch und auch die Betriebserlaubnis erlischt bei:

- 1) *Änderungen am Gerät, die nicht genehmigt wurden*
- 2) *Öffnung des Systems / der gelieferten Bauteile etc.*
- 3) *eigens durchgeführten Reparaturen*
- 4) *unsachgemäße bzw. nicht bestimmungsgemäße Nutzung oder Betrieb*
- 5) *Gewalteinwirkung*


Der Einbau darf selbstverständlich nur durch qualifizierte Personen durchgeführt werden.

Voraussetzungen für den bestimmungsmäßigen Betrieb

Setzen Sie Ihr erworbenes System / das Gerät nur für den zgedachten Bereich ein.

Bei zweckfremdem Gebrauch sowie der nicht fachgerechten Installation erlischt selbstverständlich der Garantieanspruch bzw. die Betriebserlaubnis.



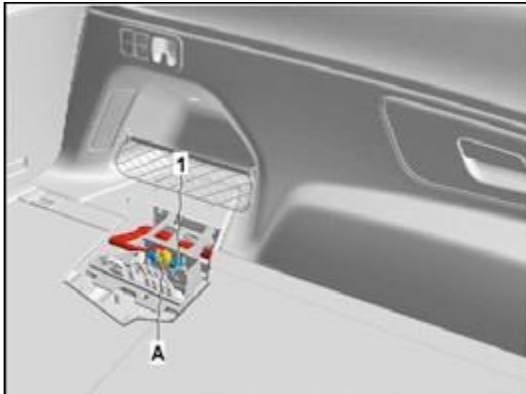

Step 1)

In den folgenden Schritten wird Ihnen erklärt, wo das Erweiterungskit eingebaut werden muss.

In der nebenstehenden Grafik sehen Sie den Einbauort des originalen Audi Steuergerätes, an welches das Erweiterungskit angeschlossen wird.



Step 2)

Entfernen Sie zunächst die Bodenabdeckung des Kofferraumes.



Step 3)

In den nächsten Schritten wird Ihnen gezeigt, wie Sie Stück für Stück die einzelnen Elemente entfernen müssen, um an das Steuergerät zu gelangen.



Step 4)

Entfernen Sie das Bordwerkzeug.



Step 5)

Nachdem das Bordwerkzeug entfernt wurde, ist an dieser Stelle vorerst nichts mehr tun. Es geht weiter mit der Laderaumabdeckung.



Step 6)

Entfernen Sie die Laderaumabdeckung.



Step 7)

Entnehmen Sie die im Bild ersichtliche Schiene. Lösen Sie alle nötigen Schrauben.




Step 8)

Ansicht der linken Seite des Kofferraumes, nachdem die Schiene entfernt wurde.

Step 9)

Lösen Sie das Netz aus seiner Halterung und schieben es zur Seite. Entfernen Sie die im Bild markierte Verkleidung.

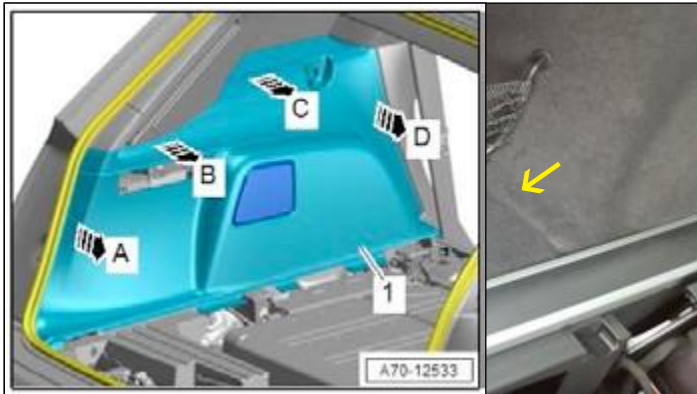

Step 10)

Die Verkleidung ist durch Halteclips befestigt. Lösen Sie diese aus ihrer Halterung.



Step 11)

Entfernen Sie die Schraube an der im Bild markierten Stelle.

Step 12)

Nach dem Lösen der Schraube können Sie das Bedienelement entfernen.



Step 13)

Nun wird die Seitenverkleidung entfernt. Im Bild wird Ihnen gezeigt, in welcher Reihenfolge die Verkleidung aus ihrer Halterung gelöst werden soll.



Step 14)

Lösen Sie die Seitenverkleidung vorsichtig. Achten Sie auf die sich dahinter befindenden Leitungen.



Step 15)

Das Bild zeigt Ihnen die linke Seite des Kofferraumes nach der Entnahme der Seitenverkleidung. Im nächsten Schritt wird der Sicherungskasten entnommen.



Step 16)

Der Sicherungskasten muss nur herausgehoben werden. Achten Sie hier auf die verbundenen Leitungen!



Step 17)

Um an das Steuergerät zu gelangen, müssen sie die markierten Schrauben lösen. Danach können Sie das Fach nach oben klappen.



Step 18)

Lokalisieren Sie das Steuergerät.



Step 19)

Ziehen Sie den Stecker vom Steuergerät ab.



Step 20)

Legen Sie das Kabel vom Steuergerät links an die Originalleitung.



Step 21)

Verbinden Sie das originale, freiliegende Kabel des Steuergerätes mit dem mitgelieferten Kabelbaum.

An den Kabelbaum wird das Steuergerät und Zusatzmodul angeschlossen.

**Der Einbau ist somit abgeschlossen.
Führen Sie eine Funktionsprüfung durch.**

**Anleitungen werden am Tag des
Warenausganges bequem per
E-Mail versendet, zusätzlich sind diese in
Ihrem persönlichen Kunden-Portal
downloadbar*.**

***insofern ein Kundenkonto im Bestellvorgang erstellt wurde.**

Bitte beachten Sie:

**Die zu unseren Produkten gehörenden Einbauanleitungen können nicht vorab
ausgegeben werden.**

2



k-electronic® GmbH

IHR PROFI RUND UM DIE ORIGINALE NACHRÜSTUNG IHRES AUDI | VW | SEAT | SKODA



**Bitte beachten Sie doch auch unsere
FAQ / Häufig gestellte Fragen Bereiche!**

**Antworten auf häufig gestellte allgemeine
Fragen finden Sie hier:**

www.k-electronic.de/FAQ

3



**Antworten auf häufig gestellte technische
Fragen finden Sie hier:**

www.k-electronic.de/FAQ-Technik
