








Montage

WICHTIG!


Die mitgelieferte Antenne ist ausschließlich für Verwendung im Fahrzeuginnenraum bestimmt.

Bevor die Antenne endgültig verbaut wird, bitte die für das bestmögliche Empfangsergebnis optimale Position herausfinden. Dazu die Antenne erst probeweise z.B. mit Klebeband an der Scheibe befestigen. Ist die Antenne mit der Scheibe verklebt, kann sie nicht mehr entfernt oder versetzt werden, ohne dabei zerstört zu werden!

-  Beim Anschließen oder Trennen der Antenne, muss das DAB-Modul ausgeschaltet sein, sonst kann es zur Zerstörung der Aktivantenne führen!
-  Die Scheibe muss vor Verkleben der Antenne staub- und fettfrei sein!
-  Position der Antenne muss vor dem Verkleben bestimmt werden. Zur Bestimmung der optimalen Antennenposition muss sich das Fahrzeug im Freien befinden.
-  Die Antennenanschlussleitung und Spannungsversorgungsleitung müssen befestigt werden und dürfen den Fahrer nicht behindern.
-  Die Antennenanschlussleitung sollte sich mit der Spannungsversorgungsleitung nicht kreuzen oder am DAB-Modul befestigt werden. Sie sollte möglichst gerade verlegt werden.
-  DAB210VV ist nur für den Einbau im Innenraum bestimmt! Es kann im Fahrzeuginnenraum z.B. hinter dem Radio, Handschuhfach etc., verbaut werden.

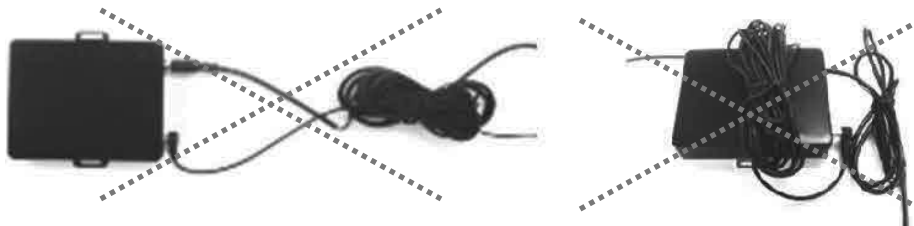


Der Abstand von zusammen gelegten Leitungen zum DAB-Modul muss mindestens 10 cm betragen!

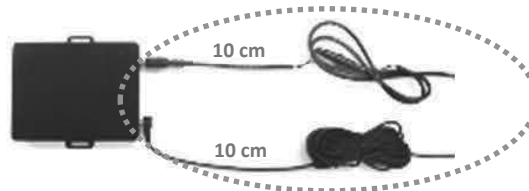


Antennenmontage Frontscheibe

Die Antenne sollte auf der Beifahrerseite der Frontscheibe befestigt werden.


Sie sollte nicht im Bereich der Scheibenwischer montiert werden (Markierung im Bild rechts).

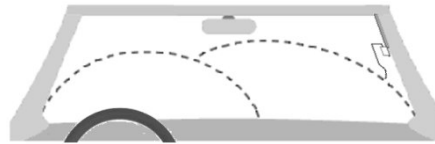

Die Antenne muss so weit wie möglich auf dem schwarzen Keramikstreifen der Scheibe angebracht werden (Bild rechts). Dazu muss ggf. die Frontsäulenverkleidung demontiert werden.

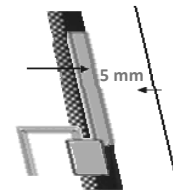

Die Antenne darf weder auf metallbedampften Scheiben noch im Bereich des Sonnenschutzstreifens montiert werden, da sonst die Empfangsqualität stark eingeschränkt wird!

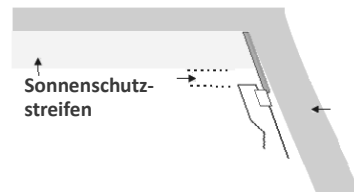


Der Abstand von der Filmantenne zum Sonnenschutzstreifen im oberen Bereich der Windschutzscheibe muss mindestens 5 mm betragen.


Antennenmontage Heckscheibe

Ist Ihr Fahrzeug mit einer metallbedampften Windschutzscheibe ausgestattet, muss die Antenne an der Heckscheibe montiert werden.


Die Antenne muss auch an der Heckscheibe so weit wie möglich auf dem schwarzen Keramikstreifen der Scheibe angebracht werden (Bild rechts).

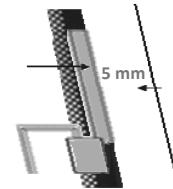

Die Filmantenne sollte nicht auf die einzelnen Heizdrähte montiert werden (Bild rechts).

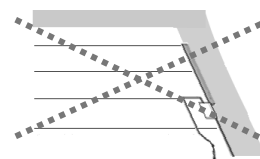

Die Filmantenne muss zwischen den Heizdrähten der Heckscheibenheizung montiert werden.

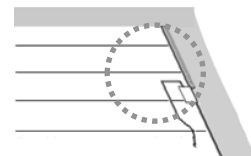

VORSCHAU / PREVIEW

Bitte beachten Sie:

Vollständige Einbauanleitungen sind stets Bestandteil unserer Nachrüstpakete.

1



Das Nachrüstpaket samt zugehöriger vollständiger Einbauanleitung ist unter

www.k-electronic-shop.de

bestellbar.



Wir freuen uns auf Ihre Bestellung.

**Anleitungen werden am Tag des
Warenausganges bequem per
E-Mail versendet, zusätzlich sind diese in
Ihrem persönlichen Kunden-Portal
downloadbar*.**

***insofern ein Kundenkonto im Bestellvorgang erstellt wurde.**

Bitte beachten Sie:

**Die zu unseren Produkten gehörenden Einbauanleitungen können nicht vorab
ausgegeben werden.**

2



k-electronic® GmbH

IHR PROFI RUND UM DIE ORIGINALE NACHRÜSTUNG IHRES AUDI | VW | SEAT | SKODA



**Bitte beachten Sie doch auch unsere
FAQ / Häufig gestellte Fragen Bereiche!**

**Antworten auf häufig gestellte allgemeine
Fragen finden Sie hier:
www.k-electronic.de/FAQ**

3



**Antworten auf häufig gestellte technische
Fragen finden Sie hier:
www.k-electronic.de/FAQ-Technik**
