


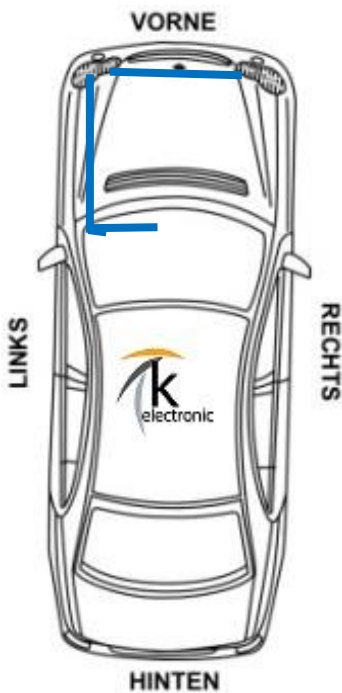

## Informationen zur Kabelbaumverlegung:

- Der Kabelsatz beginnt im Fahrerfußraum am bereits bestehenden Steuergerät der Einparkhilfe und verläuft durch den Motorraum entlang der linken Seite hindurch zum Frontstoßfänger.
- Dort wird der Kabelsatz des Frontstoßfängers am Kabelsatz der Einparkhilfe eingesteckt.
- Der Kabelsatz des Warntongebers beginnt beim bereits bestehenden Stecker der Einparkhilfe und verbleibt im Fahrerfußraum.
- Der Kabelsatz der Tasterleiste mit Einparkhilfe Front Funktion verläuft durch den Fußraum hindurch zu der neuen Tasterleiste welche sich in der Mittelkonsole befindet.



## VORSCHAU / PREVIEW

**Bitte beachten Sie:**

**Vollständige Einbauanleitungen sind stets Bestandteil unserer Nachrüstpakete.**

1



**Das Nachrüstpaket samt zugehöriger vollständiger Einbauanleitung ist unter**

**[www.k-electronic-shop.de](http://www.k-electronic-shop.de)**

**bestellbar.**



**Wir freuen uns auf Ihre Bestellung.**

**Anleitungen werden am Tag des  
Warenausganges bequem per  
E-Mail versendet, zusätzlich sind diese in  
Ihrem persönlichen Kunden-Portal  
downloadbar\*.**

**\*insofern ein Kundenkonto im Bestellvorgang erstellt wurde.**

**Bitte beachten Sie:**

**Die zu unseren Produkten gehörenden Einbauanleitungen können nicht vorab  
ausgegeben werden.**

2



---

## k-electronic® GmbH

IHR PROFI RUND UM DIE ORIGINALE NACHRÜSTUNG IHRES AUDI | VW | SEAT | SKODA



**Bitte beachten Sie doch auch unsere  
FAQ / Häufig gestellte Fragen Bereiche!**

---

**Antworten auf häufig gestellte allgemeine  
Fragen finden Sie hier:**

**[www.k-electronic.de/FAQ](http://www.k-electronic.de/FAQ)**

---

3



**Antworten auf häufig gestellte technische  
Fragen finden Sie hier:**

**[www.k-electronic.de/FAQ-Technik](http://www.k-electronic.de/FAQ-Technik)**

---