


Einbauanleitung Start-Stop-Memory Modul für Skoda Fabia PJ




Für den Anschluss müssen die Leitungen aus dem originalen Anschlussstecker des Start-/Stopp Automatik-Tasters auf die beiden mitgelieferten Stecker ST1a und ST2a umgepinnt werden.

1. Zündung ausschalten
2. Zündschlüssel abziehen
3. Die Tasterleiste mit Hilfe eines Demontagekeils aus den Rastnasen -A- drücken und den Stecker abziehen.

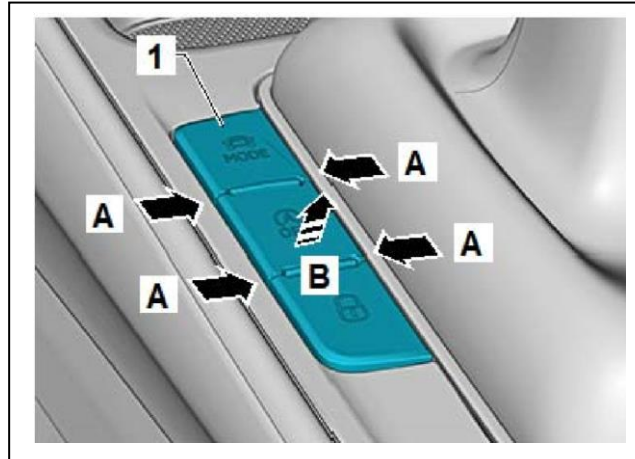

4. Anschlussstecker Tasterleiste: Verriegelung -1- des Steckergehäuses mittels kleinem Schlitzschraubendreher öffnen. (das Foto zeigt nicht den originalen Stecker)

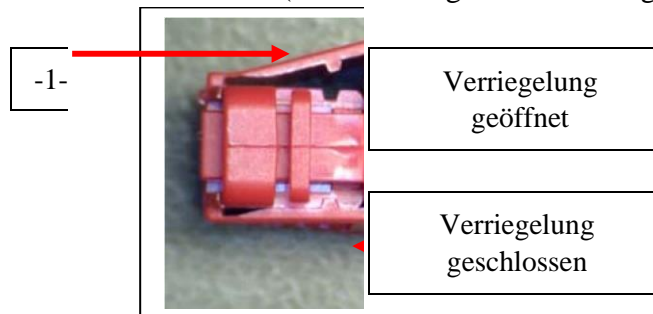

5. Kontakte gemäß unten aufgeführter Anleitung ausspinnen.

Hierzu mit einem spitzen Werkzeug Rastnase (roter Pfeil) des jeweiligen Kontaktes herunterdrücken und Kontakt aus dem Kontaktträgergehäuse herausziehen. (Abb. zeigt nicht den originalen Kontaktträger)

VORSCHAU / PREVIEW

Bitte beachten Sie:

Vollständige Einbauanleitungen sind stets Bestandteil unserer Nachrüstpakete.

1



Das Nachrüstpaket samt zugehöriger vollständiger Einbauanleitung ist unter

www.k-electronic-shop.de

bestellbar.



Wir freuen uns auf Ihre Bestellung.

**Anleitungen werden am Tag des
Warenausganges bequem per
E-Mail versendet, zusätzlich sind diese in
Ihrem persönlichen Kunden-Portal
downloadbar*.**

***insofern ein Kundenkonto im Bestellvorgang erstellt wurde.**

Bitte beachten Sie:

**Die zu unseren Produkten gehörenden Einbauanleitungen können nicht vorab
ausgegeben werden.**

2



k-electronic® GmbH

IHR PROFI RUND UM DIE ORIGINALE NACHRÜSTUNG IHRES AUDI | VW | SEAT | SKODA



**Bitte beachten Sie doch auch unsere
FAQ / Häufig gestellte Fragen Bereiche!**

**Antworten auf häufig gestellte allgemeine
Fragen finden Sie hier:**

www.k-electronic.de/FAQ

3



**Antworten auf häufig gestellte technische
Fragen finden Sie hier:**

www.k-electronic.de/FAQ-Technik
