


Einbauanleitung Start-Stopp-Modul für Skoda Karoq NU7

1. Zündung ausschalten
2. Zündschlüssel abziehen
3. Zierblende abziehen ausbauen.

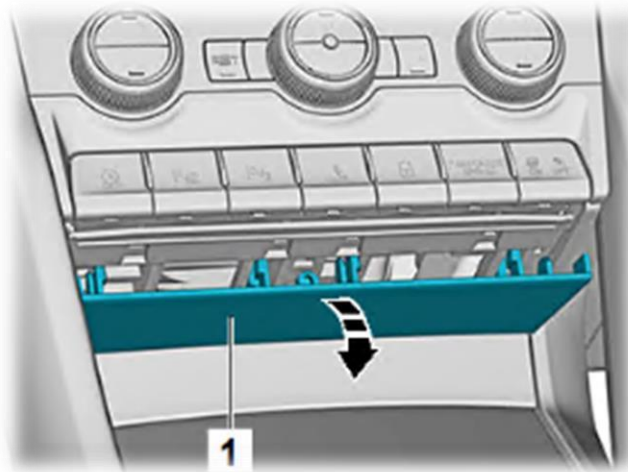


1

4. Tasterleiste ausbauen

Diese ist durch Abhebeln nach oben sowie nach unten und durch Druck von hinten (B), oben sowie von unten (A) auszuclipsen.

Die Tasterleiste wird anschließend nach oben herausgezogen (C).

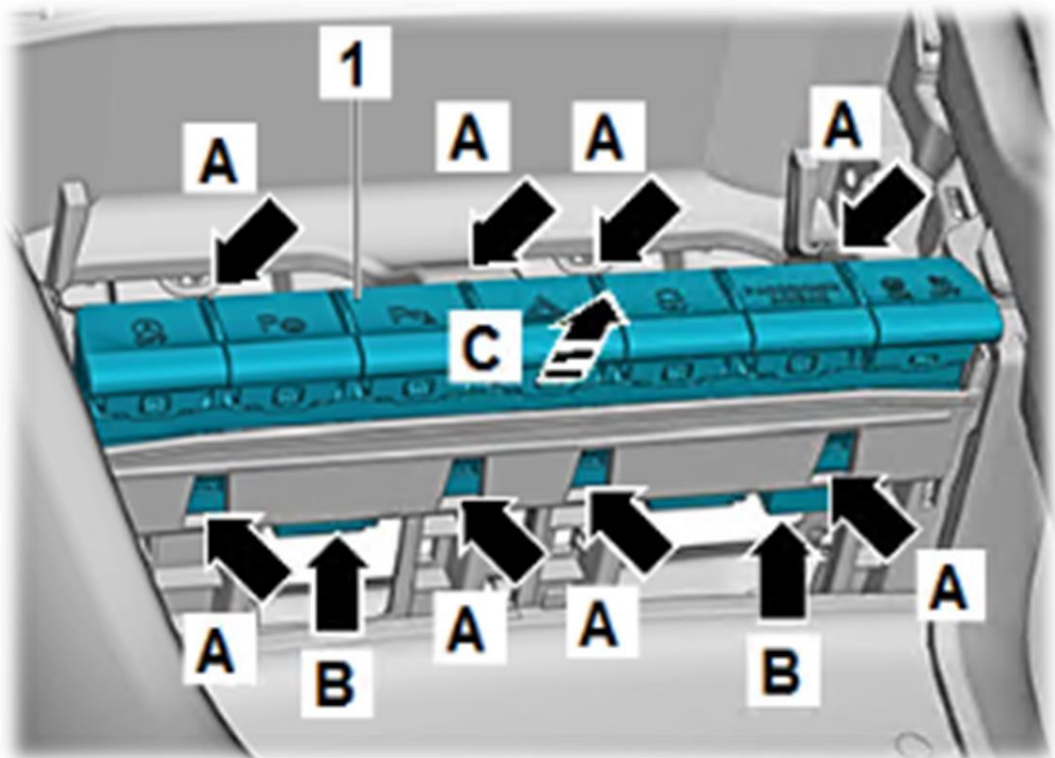


5. Anschlussstecker Tasterleiste:

Schwarzes Gewebeband 5–8 cm vom originalen Kabelbaum des 10 poligen **roten Anschlusssteckers** (linke Hälfte der Tasterleiste) der Tasterleiste abwickeln.


Schwarzes Gewebeband 5–8 cm vom originalen Kabelbaum des 10 poligen **schwarzen Anschlusssteckers** (rechte Hälfte Tasterleiste) für Tasterleiste abwickeln.

Steckergehäuse vom Kontaktträger des jeweiligen Steckers trennen.

Dazu Entriegelungslasche anheben und Kontaktträger aus dem Steckergehäuse seitlich herausziehen. (Abb. zeigt nur einen Beispiel-Stecker)

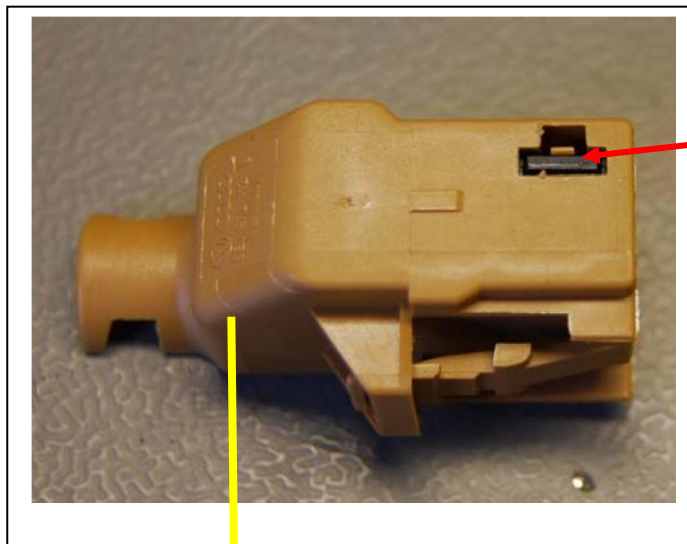

Entriegelungslasche

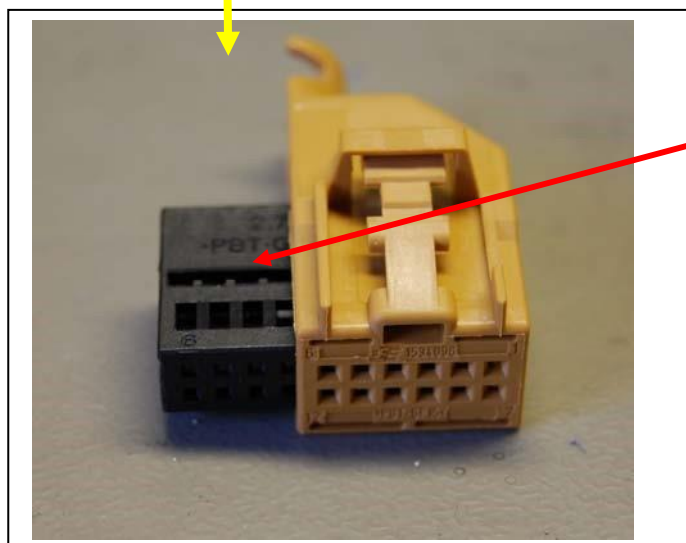

Kontaktträger

VORSCHAU / PREVIEW

Bitte beachten Sie:

Vollständige Einbauanleitungen sind stets Bestandteil unserer Nachrüstpakete.

1



Das Nachrüstpaket samt zugehöriger vollständiger Einbauanleitung ist unter

www.k-electronic-shop.de

bestellbar.



Wir freuen uns auf Ihre Bestellung.

**Anleitungen werden am Tag des
Warenausganges bequem per
E-Mail versendet, zusätzlich sind diese in
Ihrem persönlichen Kunden-Portal
downloadbar*.**

***insofern ein Kundenkonto im Bestellvorgang erstellt wurde.**

Bitte beachten Sie:

**Die zu unseren Produkten gehörenden Einbauanleitungen können nicht vorab
ausgegeben werden.**

2



k-electronic® GmbH

IHR PROFI RUND UM DIE ORIGINALE NACHRÜSTUNG IHRES AUDI | VW | SEAT | SKODA



**Bitte beachten Sie doch auch unsere
FAQ / Häufig gestellte Fragen Bereiche!**

**Antworten auf häufig gestellte allgemeine
Fragen finden Sie hier:**

www.k-electronic.de/FAQ

3



**Antworten auf häufig gestellte technische
Fragen finden Sie hier:**

www.k-electronic.de/FAQ-Technik
