


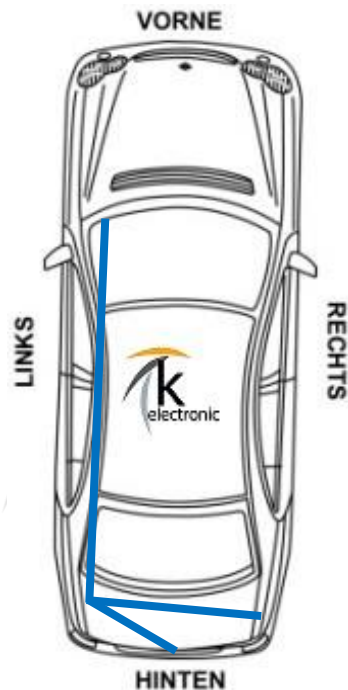

## Informationen zur Kabelbaumverlegung:

- Der Kabelsatz startet bei dem Steuergerät der Anhängerkupplung welches hinten rechts im Kofferraum verbaut wird und verläuft entlang der linken Seite durch das Fahrzeug in den Fahrerfußraum sowie zu der Anhängerkupplung selbst.
- Im Fahrerfußraum erfolgt der Anschluss an der Zentralelektrik/Bordnetzsteuergerät sowie an dem Sicherungskasten.
- Der Taster befindet sich hinten rechts im Bereich der Heckklappe.

Bei SKODA Karoq Modellen mit Vorbereitung für die Anhängerkupplung wird lediglich der Taster sowie das Steuergerät an dem bereits werksseitig verbauten Kabelsatz angesteckt.



## VORSCHAU / PREVIEW

**Bitte beachten Sie:**

**Vollständige Einbauanleitungen sind stets Bestandteil unserer Nachrüstpakete.**

1



**Das Nachrüstpaket samt zugehöriger vollständiger Einbauanleitung ist unter**

**[www.k-electronic-shop.de](http://www.k-electronic-shop.de)**

**bestellbar.**



**Wir freuen uns auf Ihre Bestellung.**

**Anleitungen werden am Tag des  
Warenausganges bequem per  
E-Mail versendet, zusätzlich sind diese in  
Ihrem persönlichen Kunden-Portal  
downloadbar\*.**

**\*insofern ein Kundenkonto im Bestellvorgang erstellt wurde.**

**Bitte beachten Sie:**

**Die zu unseren Produkten gehörenden Einbauanleitungen können nicht vorab  
ausgegeben werden.**

2



---

## k-electronic® GmbH

IHR PROFI RUND UM DIE ORIGINALE NACHRÜSTUNG IHRES AUDI | VW | SEAT | SKODA



**Bitte beachten Sie doch auch unsere  
FAQ / Häufig gestellte Fragen Bereiche!**

---

**Antworten auf häufig gestellte allgemeine  
Fragen finden Sie hier:**

**[www.k-electronic.de/FAQ](http://www.k-electronic.de/FAQ)**

---

3



**Antworten auf häufig gestellte technische  
Fragen finden Sie hier:**

**[www.k-electronic.de/FAQ-Technik](http://www.k-electronic.de/FAQ-Technik)**

---