


Informationen zur Kabelbaumverlegung:

- Der Kabelsatz beginnt im Fahrerfußraum und verläuft durch den Motorraum hindurch zum Frontstoßfänger.
- Dort wird der Kabelsatz des Frontstoßfängers im Kabelsatz der Einparkhilfe eingesteckt.
- Der Kabelsatz des Warntongebers beginnt beim bereits bestehenden Stecker der Einparkhilfe und verbleibt im Fahrerfußraum.
- Der Kabelsatz der Tasterleiste mit Einparkhilfe Funktion verläuft durch den Fußraum hindurch zu der neuen Tasterleiste welche sich in der Mittelkonsole befindet.

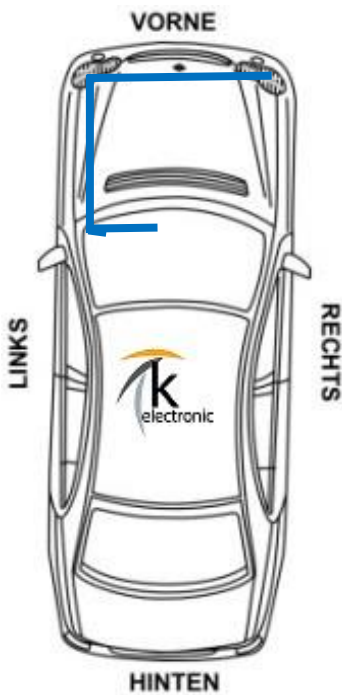

VORSCHAU / PREVIEW

Bitte beachten Sie:

Vollständige Einbauanleitungen sind stets Bestandteil unserer Nachrüstpakete.

1



Das Nachrüstpaket samt zugehöriger vollständiger Einbauanleitung ist unter

www.k-electronic-shop.de

bestellbar.



Wir freuen uns auf Ihre Bestellung.

**Anleitungen werden am Tag des
Warenausganges bequem per
E-Mail versendet, zusätzlich sind diese in
Ihrem persönlichen Kunden-Portal
downloadbar*.**

***insofern ein Kundenkonto im Bestellvorgang erstellt wurde.**

Bitte beachten Sie:

**Die zu unseren Produkten gehörenden Einbauanleitungen können nicht vorab
ausgegeben werden.**

2



k-electronic® GmbH

IHR PROFI RUND UM DIE ORIGINALE NACHRÜSTUNG IHRES AUDI | VW | SEAT | SKODA



**Bitte beachten Sie doch auch unsere
FAQ / Häufig gestellte Fragen Bereiche!**

**Antworten auf häufig gestellte allgemeine
Fragen finden Sie hier:**

www.k-electronic.de/FAQ

3



**Antworten auf häufig gestellte technische
Fragen finden Sie hier:**

www.k-electronic.de/FAQ-Technik
