


Informationen zur Kabelbaumverlegung:

- Die Radarsensoren werden am Fahrzeugheck in den passenden Halterungen montiert.
 - Der Kabelsatz verbindet diese und verläuft auf der linken Seite in den Innenraum.
- Der Kabelsatz verläuft anschließend zu 0V Masse im hinteren Bereich sowie nach vorne in den Fahrerfußraum sowie zu den Türtrennstellen.
 - Verbinden Sie den Kabelsatz mit den Türtrennstellen und innerhalb der Türe mit den Warnleuchten im Spiegel.
- Der weitere elektrische Anschluss ist der Anschluss +12V am Sicherungsträger sowie der beiden verdrehten CAN-BUS Leitungen am Diagnoseinterface / Gateway (dieses befindet sich im Fahrerfußraum).

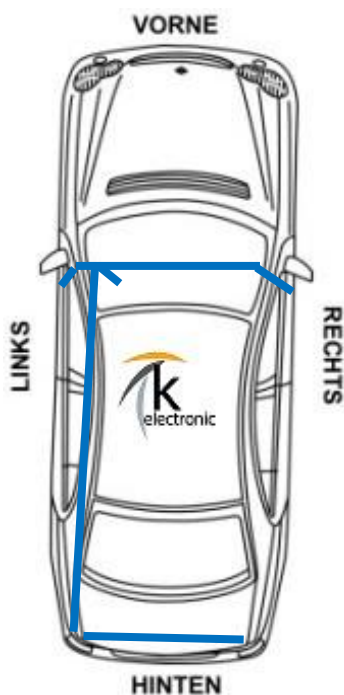

VORSCHAU / PREVIEW

Bitte beachten Sie:

Vollständige Einbauanleitungen sind stets Bestandteil unserer Nachrüstpakete.

1



Das Nachrüstpaket samt zugehöriger vollständiger Einbauanleitung ist unter

www.k-electronic-shop.de

bestellbar.



Wir freuen uns auf Ihre Bestellung.

**Anleitungen werden am Tag des
Warenausganges bequem per
E-Mail versendet, zusätzlich sind diese in
Ihrem persönlichen Kunden-Portal
downloadbar*.**

***insofern ein Kundenkonto im Bestellvorgang erstellt wurde.**

Bitte beachten Sie:

**Die zu unseren Produkten gehörenden Einbauanleitungen können nicht vorab
ausgegeben werden.**

2



k-electronic® GmbH

IHR PROFI RUND UM DIE ORIGINALE NACHRÜSTUNG IHRES AUDI | VW | SEAT | SKODA



**Bitte beachten Sie doch auch unsere
FAQ / Häufig gestellte Fragen Bereiche!**

**Antworten auf häufig gestellte allgemeine
Fragen finden Sie hier:**

www.k-electronic.de/FAQ

3



**Antworten auf häufig gestellte technische
Fragen finden Sie hier:**

www.k-electronic.de/FAQ-Technik
