


Einbauanleitung Start-Stopp-MemoryModul für VW Polo AW


1. Parkbremse anziehen.
2. Zündung und alle elektrischen Verbraucher ausschalten.
3. linke vordere Mittelkonsolenverkleidung ausbauen. Dazu:
 - I. Schraube - 1 - an Mittelkonsolenverkleidung - 2 - im Fahrerfußraum herausdrehen. (Abbildung dient nur zur prinzipiellen Darstellung und zeigt nicht die Verkleidung im Polo)

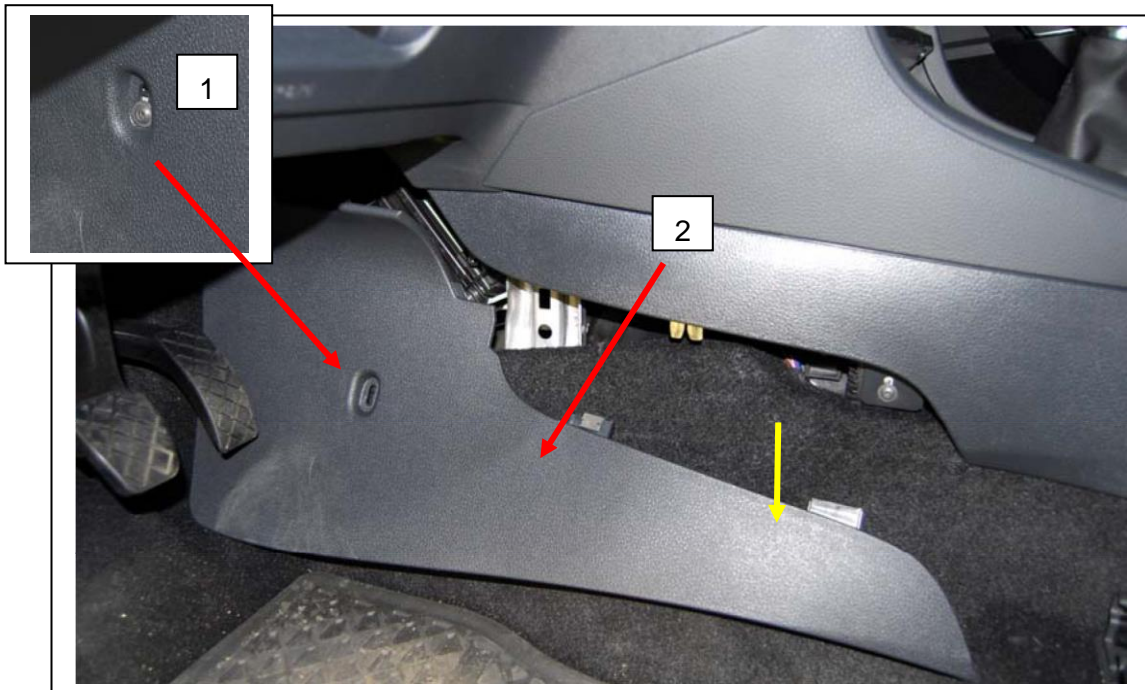

- II. Verkleidung aus der Mittelkonsole ausclippen.



4. Stecker von Tasterleiste abziehen. Dazu Entriegelungslasche (1) in Pfeilrichtung (gelber Pfeil) drücken und Stecker von Tasterleiste abziehen.

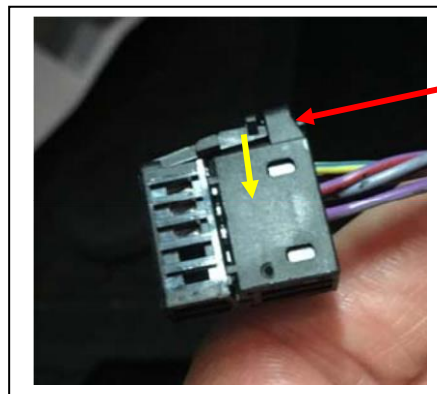

1

5. Kontaktverriegelung des originalen Steckergehäuses öffnen. Dazu mit einem kleinen

VORSCHAU / PREVIEW

Bitte beachten Sie:

Vollständige Einbauanleitungen sind stets Bestandteil unserer Nachrüstpakete.

1



Das Nachrüstpaket samt zugehöriger vollständiger Einbauanleitung ist unter

www.k-electronic-shop.de

bestellbar.



Wir freuen uns auf Ihre Bestellung.

**Anleitungen werden am Tag des
Warenausganges bequem per
E-Mail versendet, zusätzlich sind diese in
Ihrem persönlichen Kunden-Portal
downloadbar*.**

***insofern ein Kundenkonto im Bestellvorgang erstellt wurde.**

Bitte beachten Sie:

**Die zu unseren Produkten gehörenden Einbauanleitungen können nicht vorab
ausgegeben werden.**

2



k-electronic® GmbH

IHR PROFI RUND UM DIE ORIGINALE NACHRÜSTUNG IHRES AUDI | VW | SEAT | SKODA



**Bitte beachten Sie doch auch unsere
FAQ / Häufig gestellte Fragen Bereiche!**

**Antworten auf häufig gestellte allgemeine
Fragen finden Sie hier:**

www.k-electronic.de/FAQ

3



**Antworten auf häufig gestellte technische
Fragen finden Sie hier:**

www.k-electronic.de/FAQ-Technik
