

Nachrüstung danhag GSM-Fernsteuerung

Fahrzeug

VW T6

Voraussetzung

Ab Werk verbaute Standheizung (Thermo Top EVO Wasserheizung) mit Funkfernbedienung (3Q0 963 513 bzw. 5Q0 963 513).




Konfiguration

Ausgangssignal der GSM-Fernsteuerung: E-Bus 3

Benötigte Artikel

T6 APP-Steuerung Wasserzusatzheizung

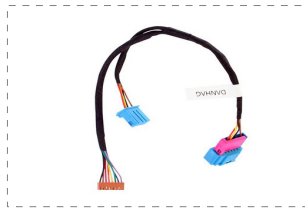


Anschluss

Der Empfänger der originalen Funkfernbedienung befindet hinter der unteren Lenksäulenverkleidung.
Die GSM-Fernsteuerung wird mit einem Y-Kabel am Empfänger angeschlossen.



Demontieren Sie die untere Verkleidung.

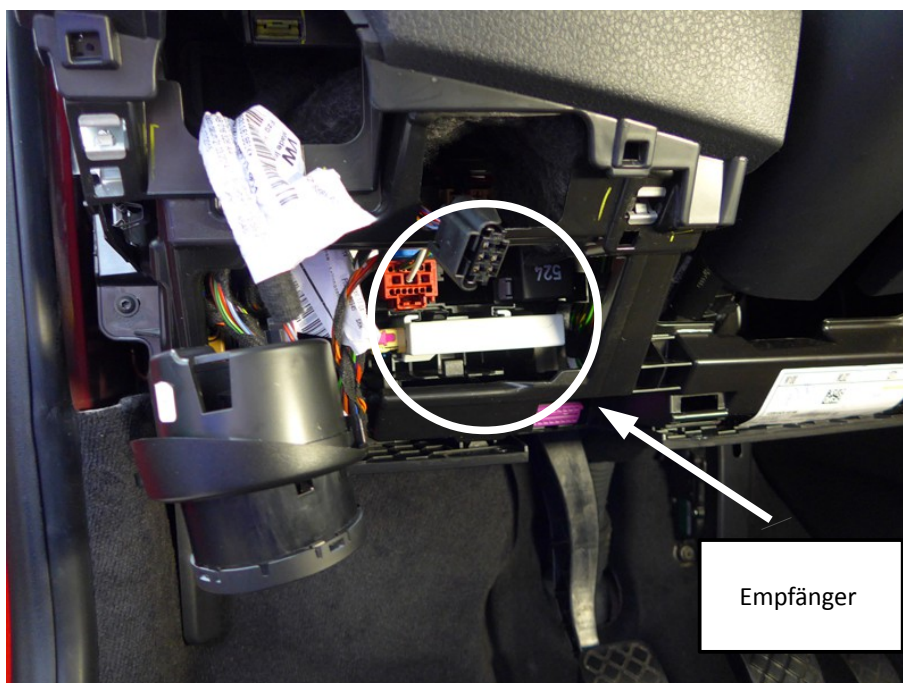

VORSCHAU / PREVIEW

Bitte beachten Sie:

Vollständige Einbauanleitungen sind stets Bestandteil unserer Nachrüstpakete.

1



Das Nachrüstpaket samt zugehöriger vollständiger Einbauanleitung ist unter

www.k-electronic-shop.de

bestellbar.



Wir freuen uns auf Ihre Bestellung.

**Anleitungen werden am Tag des
Warenausganges bequem per
E-Mail versendet, zusätzlich sind diese in
Ihrem persönlichen Kunden-Portal
downloadbar*.**

***insofern ein Kundenkonto im Bestellvorgang erstellt wurde.**

Bitte beachten Sie:

**Die zu unseren Produkten gehörenden Einbauanleitungen können nicht vorab
ausgegeben werden.**

2



k-electronic® GmbH

IHR PROFI RUND UM DIE ORIGINALE NACHRÜSTUNG IHRES AUDI | VW | SEAT | SKODA



**Bitte beachten Sie doch auch unsere
FAQ / Häufig gestellte Fragen Bereiche!**

**Antworten auf häufig gestellte allgemeine
Fragen finden Sie hier:**

www.k-electronic.de/FAQ

3



**Antworten auf häufig gestellte technische
Fragen finden Sie hier:**

www.k-electronic.de/FAQ-Technik
