

## Nachrüstung danhag GSM-Fernsteuerung

### Fahrzeug

VW T6

### Voraussetzung

Ab Werk verbaute Standheizung (Thermo Top EVO Wasserheizung) mit Funkfernbedienung (3Q0 963 513 bzw. 5Q0 963 513).



### Konfiguration

Ausgangssignal der GSM-Fernsteuerung: E-Bus 3

### Benötigte Artikel

*T6 APP-Steuerung Wasserzusatzheizung*




## Anschluss

Der Empfänger der originalen Funkfernbedienung befindet hinter der unteren Lenksäulenverkleidung.  
Die GSM-Fernsteuerung wird mit einem Y-Kabel am Empfänger angeschlossen.



Demontieren Sie die untere Verkleidung.

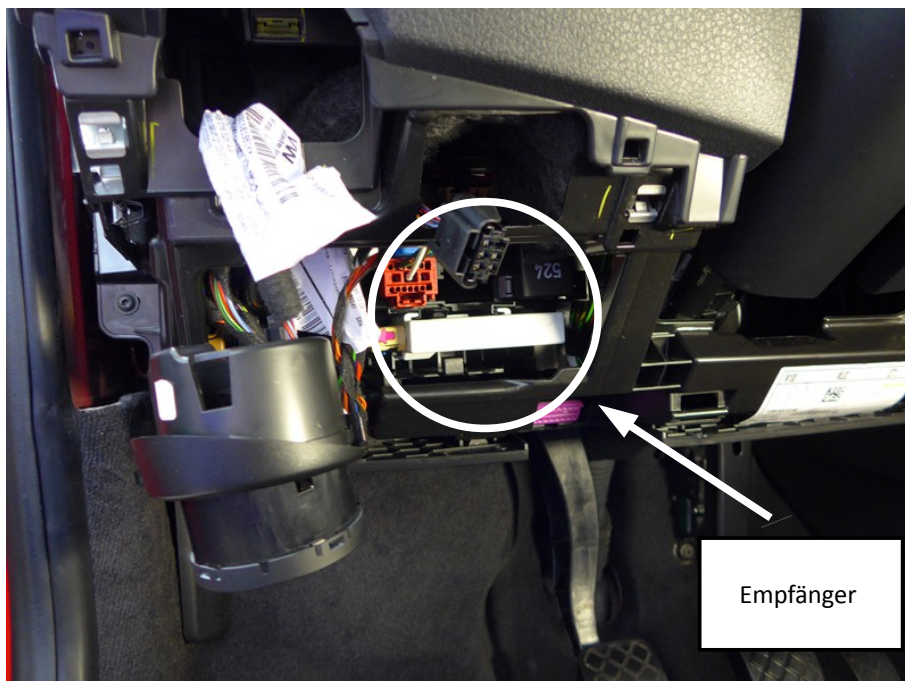

## VORSCHAU / PREVIEW

**Bitte beachten Sie:**

**Vollständige Einbauanleitungen sind stets Bestandteil unserer Nachrüstpakete.**

1



**Das Nachrüstpaket samt zugehöriger vollständiger Einbauanleitung ist unter**

**[www.k-electronic-shop.de](http://www.k-electronic-shop.de)**

**bestellbar.**



**Wir freuen uns auf Ihre Bestellung.**

**Anleitungen werden am Tag des  
Warenausganges bequem per  
E-Mail versendet, zusätzlich sind diese in  
Ihrem persönlichen Kunden-Portal  
downloadbar\*.**

**\*insofern ein Kundenkonto im Bestellvorgang erstellt wurde.**

**Bitte beachten Sie:**

**Die zu unseren Produkten gehörenden Einbauanleitungen können nicht vorab  
ausgegeben werden.**

2



---

## k-electronic® GmbH

IHR PROFI RUND UM DIE ORIGINALE NACHRÜSTUNG IHRES AUDI | VW | SEAT | SKODA



**Bitte beachten Sie doch auch unsere  
FAQ / Häufig gestellte Fragen Bereiche!**

---

**Antworten auf häufig gestellte allgemeine  
Fragen finden Sie hier:**

**[www.k-electronic.de/FAQ](http://www.k-electronic.de/FAQ)**

---

3



**Antworten auf häufig gestellte technische  
Fragen finden Sie hier:**

**[www.k-electronic.de/FAQ-Technik](http://www.k-electronic.de/FAQ-Technik)**

---