


# Einbauanleitung Start-Stopp-MemoryModul für VW Taigo CS


1. Parkbremse anziehen.
2. Zündung und alle elektrischen Verbraucher ausschalten.
3. linke vordere Mittelkonsolenverkleidung ausbauen. Dazu:
  - I. Schraube - 1 - an Mittelkonsolenverkleidung - 2 - im Fahrerfußraum herausdrehen. (Abbildung dient nur zur prinzipiellen Darstellung und zeigt nicht die Verkleidung im Taigo)

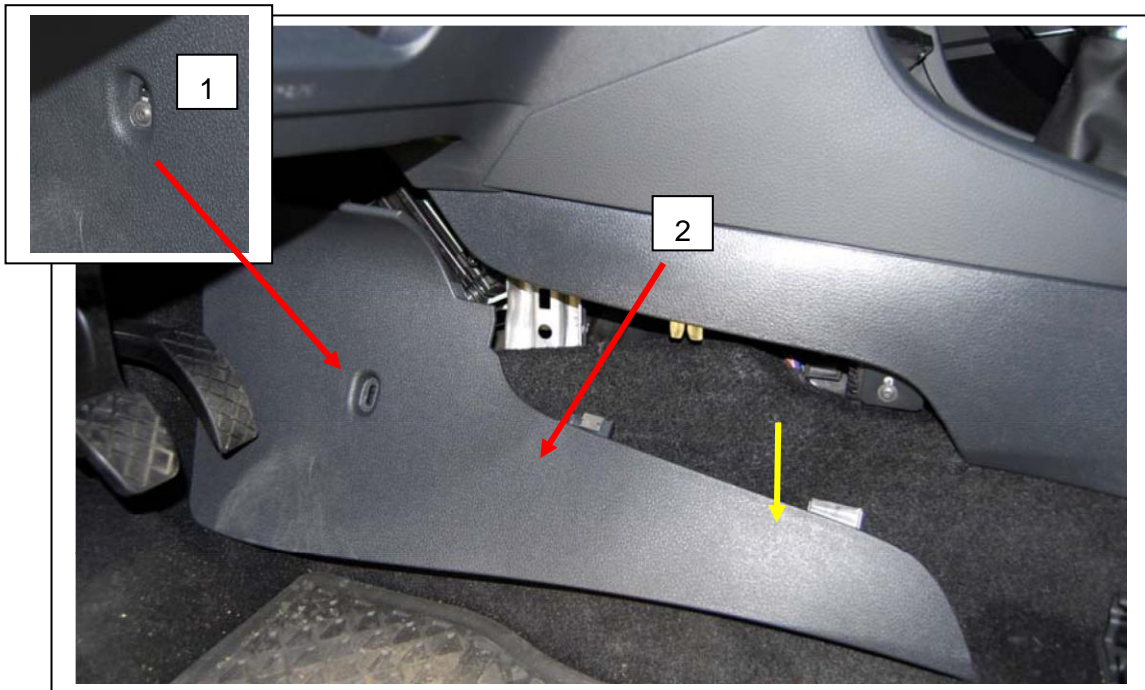

- II. Verkleidung aus der Mittelkonsole ausclipsen.



4. Stecker von Tasterleiste abziehen. Dazu Entriegelungslasche (1) in Pfeilrichtung (gelber Pfeil) drücken und Stecker von Tasterleiste abziehen.

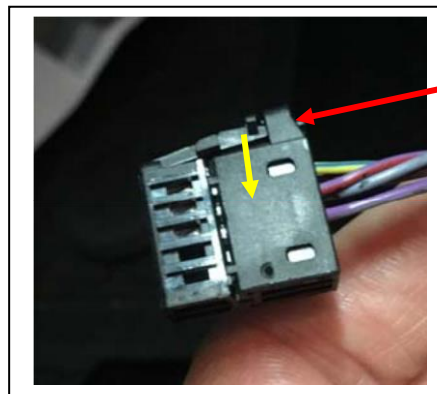

1

5. Kontaktverriegelung des originalen Steckergehäuses öffnen. Dazu mit einem kleinen

## VORSCHAU / PREVIEW

**Bitte beachten Sie:**

**Vollständige Einbauanleitungen sind stets Bestandteil unserer Nachrüstpakete.**

1



**Das Nachrüstpaket samt zugehöriger vollständiger Einbauanleitung ist unter**

**[www.k-electronic-shop.de](http://www.k-electronic-shop.de)**

**bestellbar.**



**Wir freuen uns auf Ihre Bestellung.**

**Anleitungen werden am Tag des  
Warenausganges bequem per  
E-Mail versendet, zusätzlich sind diese in  
Ihrem persönlichen Kunden-Portal  
downloadbar\*.**

**\*insofern ein Kundenkonto im Bestellvorgang erstellt wurde.**

**Bitte beachten Sie:**

**Die zu unseren Produkten gehörenden Einbauanleitungen können nicht vorab  
ausgegeben werden.**

2



---

## k-electronic® GmbH

IHR PROFI RUND UM DIE ORIGINALE NACHRÜSTUNG IHRES AUDI | VW | SEAT | SKODA



**Bitte beachten Sie doch auch unsere  
FAQ / Häufig gestellte Fragen Bereiche!**

---

**Antworten auf häufig gestellte allgemeine  
Fragen finden Sie hier:**

**[www.k-electronic.de/FAQ](http://www.k-electronic.de/FAQ)**

---

3



**Antworten auf häufig gestellte technische  
Fragen finden Sie hier:**

**[www.k-electronic.de/FAQ-Technik](http://www.k-electronic.de/FAQ-Technik)**

---