


Einbauanleitung Start-Stopp-MemoryModul für VW Taigo CS


1. Parkbremse anziehen.
2. Zündung und alle elektrischen Verbraucher ausschalten.
3. linke vordere Mittelkonsolenverkleidung ausbauen. Dazu:
 - I. Schraube - 1 - an Mittelkonsolenverkleidung - 2 - im Fahrerfußraum herausdrehen. (Abbildung dient nur zur prinzipiellen Darstellung und zeigt nicht die Verkleidung im Taigo)

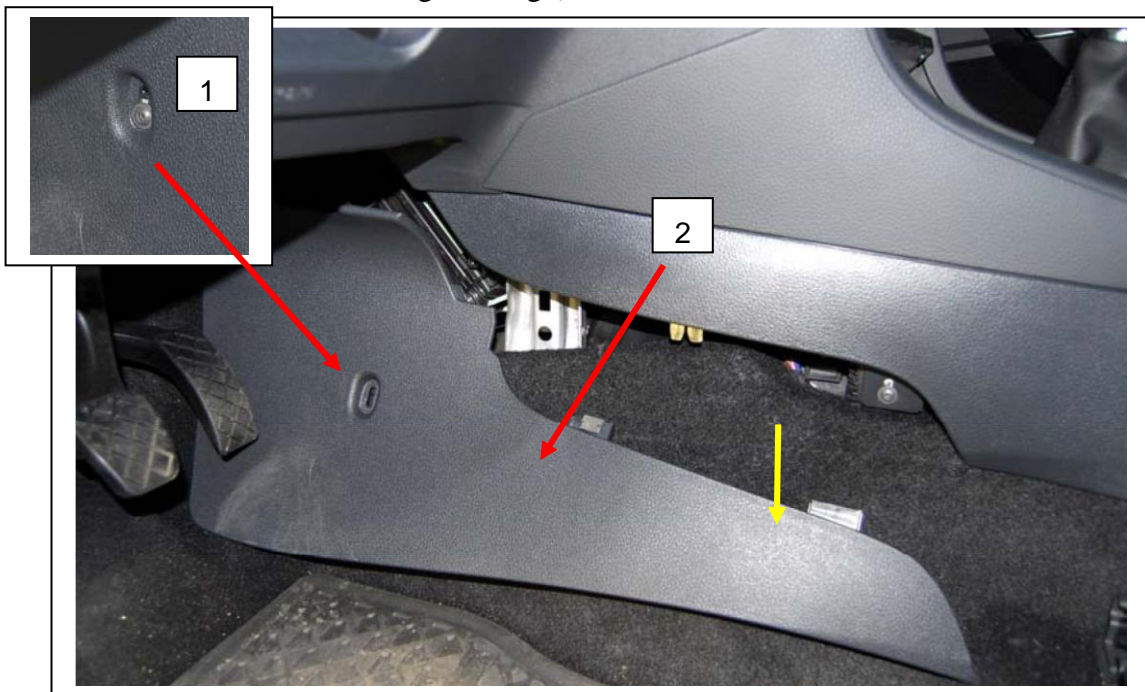

- II. Verkleidung aus der Mittelkonsole ausclipsen.



4. Stecker von Tasterleiste abziehen. Dazu Entriegelungslasche (1) in Pfeilrichtung (gelber Pfeil) drücken und Stecker von Tasterleiste abziehen.

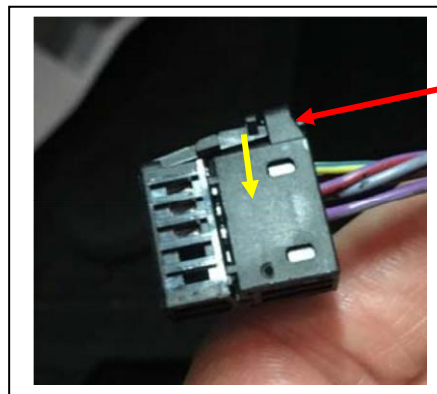

5. Kontaktverriegelung des originalen Steckergehäuses öffnen. Dazu mit einem kleinen

VORSCHAU / PREVIEW

Bitte beachten Sie:

Vollständige Einbauanleitungen sind stets Bestandteil unserer Nachrüstpakete.

1



Das Nachrüstpaket samt zugehöriger vollständiger Einbauanleitung ist unter

www.k-electronic-shop.de

bestellbar.



Wir freuen uns auf Ihre Bestellung.

**Anleitungen werden am Tag des
Warenausganges bequem per
E-Mail versendet, zusätzlich sind diese in
Ihrem persönlichen Kunden-Portal
downloadbar*.**

***insofern ein Kundenkonto im Bestellvorgang erstellt wurde.**

Bitte beachten Sie:

**Die zu unseren Produkten gehörenden Einbauanleitungen können nicht vorab
ausgegeben werden.**

2



k-electronic® GmbH

IHR PROFI RUND UM DIE ORIGINALE NACHRÜSTUNG IHRES AUDI | VW | SEAT | SKODA



**Bitte beachten Sie doch auch unsere
FAQ / Häufig gestellte Fragen Bereiche!**

**Antworten auf häufig gestellte allgemeine
Fragen finden Sie hier:**

www.k-electronic.de/FAQ

3



**Antworten auf häufig gestellte technische
Fragen finden Sie hier:**

www.k-electronic.de/FAQ-Technik
