




Nur Fahrzeuge ohne MFA:


- Bauen Sie das vorhandene Steuergerät für Lenksäulenelektronik aus und ersetzen Sie es durch das Steuergerät aus dem Lieferumfang.
- ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr.94; Leuchten, Lampen, Schalter außen

Nur Fahrzeuge ohne Diagnoseleitung:


 Hinweis

Abhängig vom Fahrzeug, Baujahr und Ausstattung kann die Diagnoseleitung unter Umständen bereits im Fahrzeug verbaut sein. Prüfen Sie ob die Diagnoseleitung bereits verbaut ist, indem Sie den schwarzen Stecker (vgl. Seite 4, Abb. 2) am Steuergerät für Lenksäulenelektronik entriegeln und abziehen. Wenn die Kammer PIN 13 des Steckergehäuses belegt ist, befindet sich die Diagnoseleitung bereits im Fahrzeug. Montieren Sie in diesem Fall den Stecker wieder am Steuergerät für Lenksäulenelektronik und führen Sie die abschließenden Arbeiten und Aktivierung der GRA durch ⇒ Seite 8.

- Bauen Sie die Wischeranlage aus.
- ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 92; Scheibenwisch- und Waschanlage
- Entfernen Sie die Fußraumabdeckung vorn links.
- ⇒ Karosserie-Montagearbeiten Innen, Rep.-Gr.68; Innenausstattung; Ablagen, Abdeckungen und Blenden
- Lösen Sie den Relaisträger.
- ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr.97; Leitungen
- Schrauben Sie im Wasserkasten die Befestigungsmuttern -Pfeile- ab und nehmen Sie die Abdeckung der Koppelstelle E-Box ab.

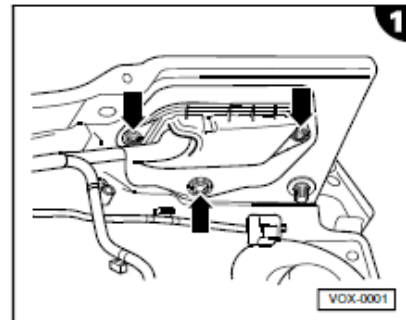


- Verschieben Sie den Riegel nach rechts -Pfeil- und trennen Sie die Steckverbindung T12b (blau).

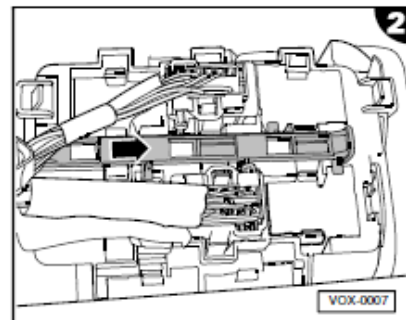


- Bauen Sie, um eine bessere Zugänglichkeit der E-Box zu ermöglichen, ggf. den Relaisträger aus.


- Clipsen Sie die Steckverbindung T12b (blau) -Pfeil- zum Innenraum aus der E-Box aus.

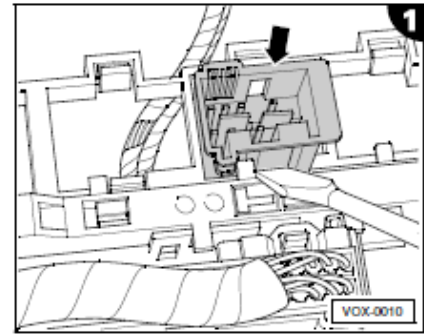


- Entriegeln Sie die Steckerverriegelung T12b (blau) -Pfeil-.

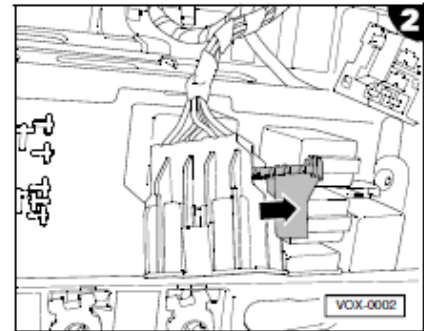

- Stecken Sie die Diagnoseleitung aus dem Lieferumfang in Kammer PIN 4 des Steckers T12b ein bis er hörbar verrastet.
- Verriegeln Sie das Steckergehäuse wieder (vgl. Seite 3, Abb 2).
- Montieren Sie das Steckergehäuse in umgekehrter Reihenfolge in der E-Box (vgl. Seite 3, Abb 1).
- Montieren und verriegeln Sie die Steckverbindung T12b (blau) in umgekehrter Reihenfolge (vgl. Seite 2, Abb. 2).
- Montieren Sie die die Abdeckung der Koppelstelle E-Box im Wasserkasten in umgekehrter Reihenfolge (vgl. Seite 2, Abb. 1).

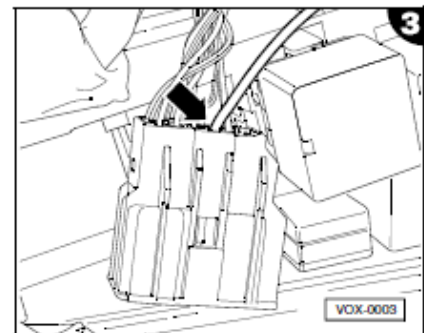

- Verlegen Sie die Diagnoseleitung entlang des Hauptleitungsstranges über der Seitenverkleidung des Relaisträgers in Richtung Lenksäule und befestigen Sie sie mit einem Kabelbinder -Pfeil- aus dem Lieferumfang.

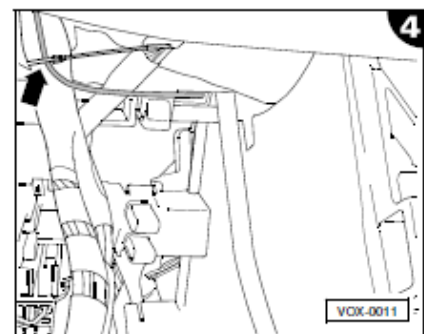

VORSCHAU / PREVIEW

Bitte beachten Sie:

Vollständige Einbauanleitungen sind stets Bestandteil unserer Nachrüstpakete.

1



Das Nachrüstpaket samt zugehöriger vollständiger Einbauanleitung ist unter

www.k-electronic-shop.de

bestellbar.



Wir freuen uns auf Ihre Bestellung.

**Anleitungen werden am Tag des
Warenausganges bequem per
E-Mail versendet, zusätzlich sind diese in
Ihrem persönlichen Kunden-Portal
downloadbar*.**

***insofern ein Kundenkonto im Bestellvorgang erstellt wurde.**

Bitte beachten Sie:

**Die zu unseren Produkten gehörenden Einbauanleitungen können nicht vorab
ausgegeben werden.**

2



k-electronic® GmbH

IHR PROFI RUND UM DIE ORIGINALE NACHRÜSTUNG IHRES AUDI | VW | SEAT | SKODA



**Bitte beachten Sie doch auch unsere
FAQ / Häufig gestellte Fragen Bereiche!**

**Antworten auf häufig gestellte allgemeine
Fragen finden Sie hier:**

www.k-electronic.de/FAQ

3



**Antworten auf häufig gestellte technische
Fragen finden Sie hier:**

www.k-electronic.de/FAQ-Technik
