


Einbauanleitung Start-Stopp- MemoryModul für VW Touran 11/1T


1. Parkbremse anziehen
2. Fahrzeuge mit Automatikgetriebe:
Zündung einschalten, Wählhebel in hinterste Position bringen
Fahrzeuge mit Schaltgetriebe:
Schaltknüppel in Leerlaufstellung bringen
3. Zündung ausschalten und Zündschlüssel abziehen
4. Gummimatte (1) aus Ablagefach entnehmen

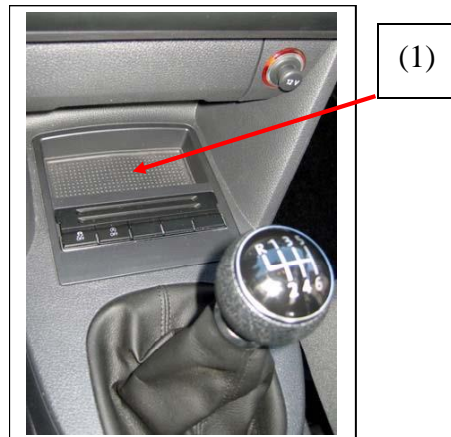

6. Schraube (2) herausdrehen



7. Das Ablagefach anheben und Steckverbindung (1) trennen. Dazu Entriegelungslasche (2) herunterdrücken und Riegel (3) in Pfeilrichtung (grün) drücken. Ablagefach entnehmen.

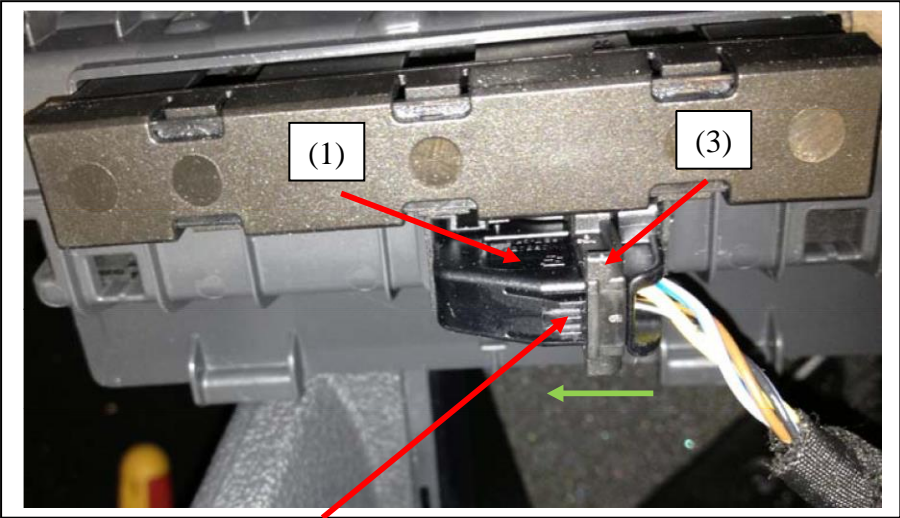

(2)

8. Kontaktträger vom Steckergehäuse (1) trennen.

2



(1)

VORSCHAU / PREVIEW

Bitte beachten Sie:

Vollständige Einbauanleitungen sind stets Bestandteil unserer Nachrüstpakete.

1



Das Nachrüstpaket samt zugehöriger vollständiger Einbauanleitung ist unter

www.k-electronic-shop.de

bestellbar.



Wir freuen uns auf Ihre Bestellung.

**Anleitungen werden am Tag des
Warenausganges bequem per
E-Mail versendet, zusätzlich sind diese in
Ihrem persönlichen Kunden-Portal
downloadbar*.**

***insofern ein Kundenkonto im Bestellvorgang erstellt wurde.**

Bitte beachten Sie:

**Die zu unseren Produkten gehörenden Einbauanleitungen können nicht vorab
ausgegeben werden.**

2



k-electronic® GmbH

IHR PROFI RUND UM DIE ORIGINALE NACHRÜSTUNG IHRES AUDI | VW | SEAT | SKODA



**Bitte beachten Sie doch auch unsere
FAQ / Häufig gestellte Fragen Bereiche!**

**Antworten auf häufig gestellte allgemeine
Fragen finden Sie hier:**

www.k-electronic.de/FAQ

3



**Antworten auf häufig gestellte technische
Fragen finden Sie hier:**

www.k-electronic.de/FAQ-Technik
