



# Einbauanleitung Start-Stopp-Modul für VW Touran 5T ab MJ 2016

1. Parkbremse anziehen.
2. Zündung und alle elektrischen Verbraucher ausschalten.
3. Blende um Radio ausbauen. Dazu: Blende -1- vorsichtig aus der Einbauöffnung -2- der Mittelkonsole mit geeignetem Werkzeug (z.B. Demontagekeil) ausclipsen.

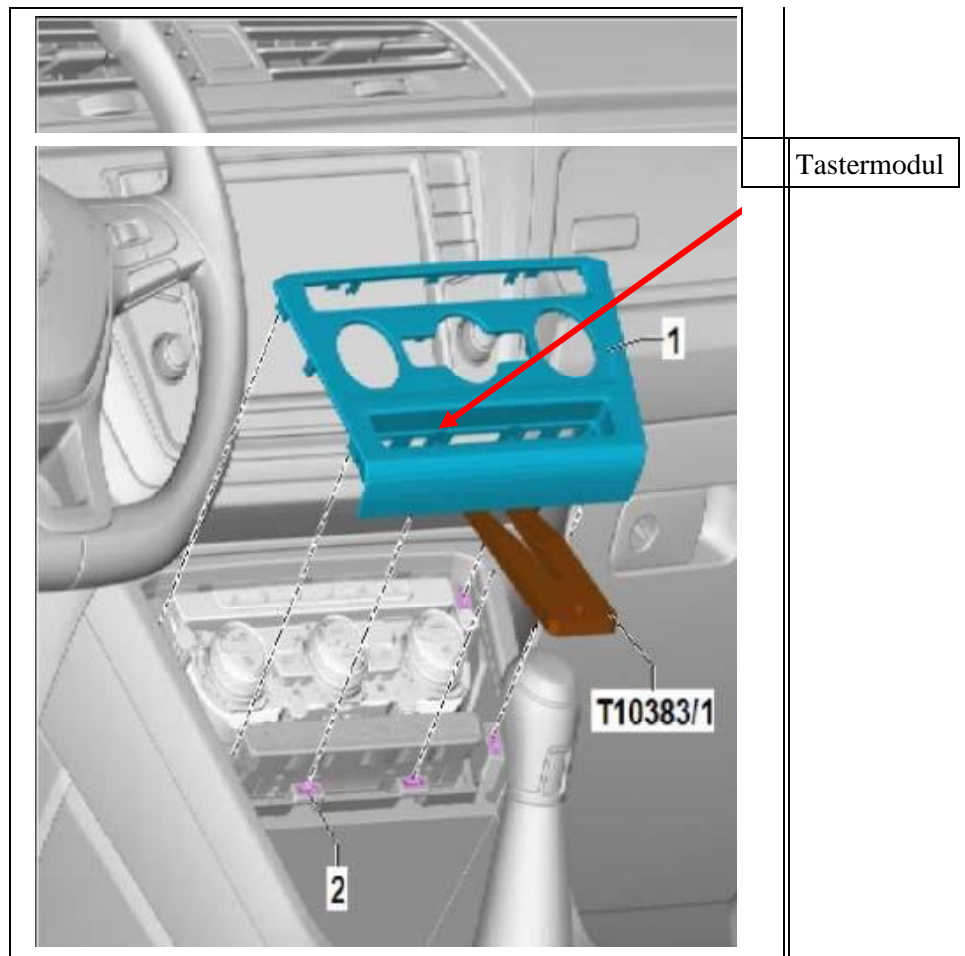

4. Elektrische Steckverbindung trennen und Blende zur Seite legen.

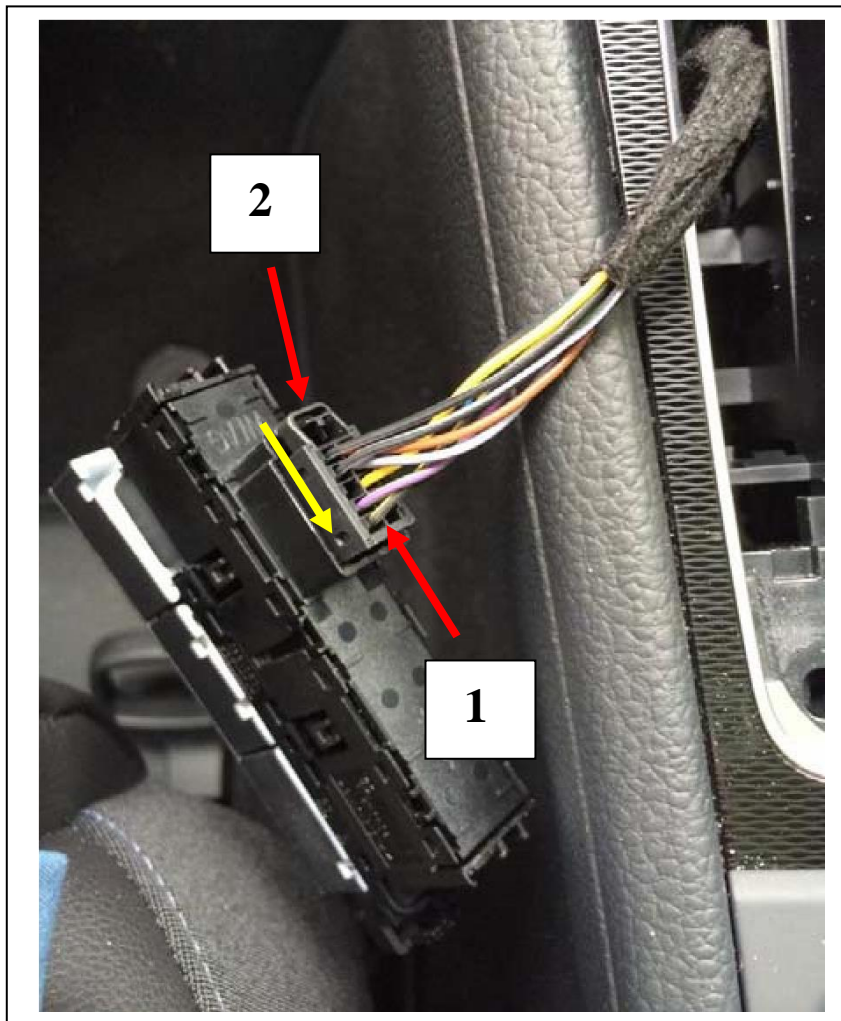

2

5. Stecker (1) von Tasterleiste abziehen. Dazu Entriegelungslasche (2) in Pfeilrichtung (gelber Pfeil) drücken und Stecker von Tasterleiste abziehen. (Abbildung dient nur zur Darstellung des Prinzips und stammt nicht aus dem Touran.)
6. Kontaktträger aus originale Steckergehäuse entfernen. Dazu wie in Bild 1 – 3 vorgehen. (Abbildungen zeigen nicht den originalen Stecker)

## VORSCHAU / PREVIEW

**Bitte beachten Sie:**

**Vollständige Einbauanleitungen sind stets Bestandteil unserer Nachrüstpakete.**

1



**Das Nachrüstpaket samt zugehöriger vollständiger Einbauanleitung ist unter**

**[www.k-electronic-shop.de](http://www.k-electronic-shop.de)**

**bestellbar.**



**Wir freuen uns auf Ihre Bestellung.**

**Anleitungen werden am Tag des  
Warenausganges bequem per  
E-Mail versendet, zusätzlich sind diese in  
Ihrem persönlichen Kunden-Portal  
downloadbar\*.**

**\*insofern ein Kundenkonto im Bestellvorgang erstellt wurde.**

**Bitte beachten Sie:**

**Die zu unseren Produkten gehörenden Einbauanleitungen können nicht vorab  
ausgegeben werden.**

2



---

## k-electronic® GmbH

IHR PROFI RUND UM DIE ORIGINALE NACHRÜSTUNG IHRES AUDI | VW | SEAT | SKODA



**Bitte beachten Sie doch auch unsere  
FAQ / Häufig gestellte Fragen Bereiche!**

---

**Antworten auf häufig gestellte allgemeine  
Fragen finden Sie hier:**

**[www.k-electronic.de/FAQ](http://www.k-electronic.de/FAQ)**

---

3



**Antworten auf häufig gestellte technische  
Fragen finden Sie hier:**

**[www.k-electronic.de/FAQ-Technik](http://www.k-electronic.de/FAQ-Technik)**

---